ROMUS®

GUILLOTINE “LX – 230”
Réf. 94045

MANUEL D’INSTRUCTIONS - FR

UN PRODUIT D-CUT

DÉFAUT DE SUIVRE CES RÈGLES PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES EN UTILISANT CETTE MACHINE AVEC RESPECT ET PRUDENCE VA CONSIDÉRABLEMENT DIMINUER LE RISQUE DE BLESSURES CORPORELLES

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LA COUPE PARQUET

1. Lire toutes les consignes et les mises en garde avant l’utilisation. Le non-respect des consignes risque de causer de graves blessures orporelles.
2. Si vous avez des problèmes, veuillez contacter le service à la clientèle Romus.
3. Soyez vigilant. Ne pas utiliser cet outil sous l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
4. Lorsque vous utilisez ce produit, portez toujours des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux conformes à la norme (ANSI Z87.1).
5. Maintenir la zone de travail exempte de débris.
6. Maintenir les enfants ou les personnes non autorisées à utiliser cet outil à l’écart de l’outil de coupe pour plancher ainsi que de la zone de travail.
7. Assurez-vous de la stabilité de cet outil soit adéquate. Faire fonctionner uniquement sur un support ancré ou une surface stable.
8. Utilisez l’outil adéquat. Ne pas contraindre l’outil de coupe pour plancher ni l’utiliser pour effectuer un travail pour lequel il n’a pas été conçu; utilisez seulement avec les matériaux commandés.
9. Maintenir la lame affûtée. Une lame usée n’exécutera pas des coupes précises et uniformes.
10. Toujours maintenir les mains à l’écart de la lame lors du fonctionnement ou de la manutention.
11. Ne pas altérer ou utiliser inadéquatement cet outil. L’outil de coupe à plancher est fabriqué avec précision; effectuer des modifications non mentionnées dans ce manuel pourrait causer des risques d’incident ou des blessures.
12. Maintenir l’entretien de l’outil de coupe pour plancher. La lame doit être affûtée et nettoyée. Suivre les directives pour la lubrification et le remplacement des acessoires.
13. Utilisez seulement les accessoires recommandés. L’utilisation d’accessoires inadéquats pourrait causer des risques d’incident ou des blessures.
14. Ne jamais laisser l’outil de coupe pour plancher sans surveillance. Verrouillez la chaîne de sécurité lorsque vous n’utilisez pas l’outil. Verrouillez la chaîne de sécurité lorsque vous n’utilisez pas l’outil.

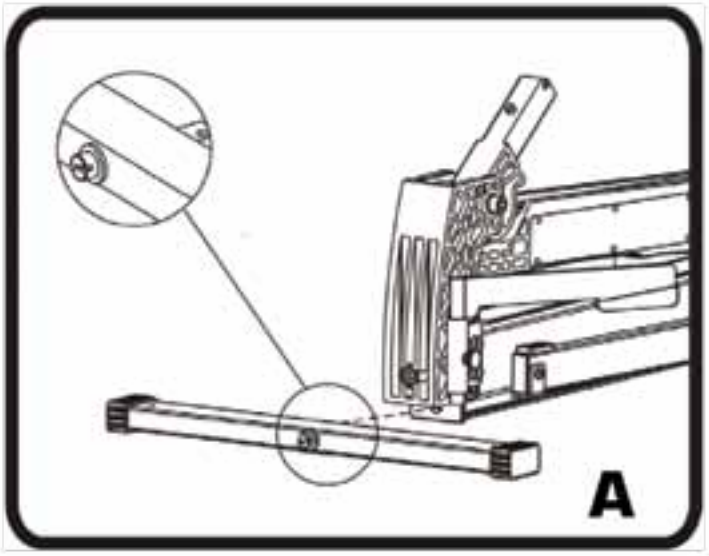

Assemblage de la base de l'outil de coupe :
Assemblez la barre transversale (10) à la base principale (32) en utilisant le boulon et la rondelle qui sont fournis (8 & 9), tel qu'illustré à la Fig.A

AVERTISSEMENT: Maintenir les mains et les pieds à l'écart de la lame de coupe pendant l'assemblage et lors de l'utilisation.

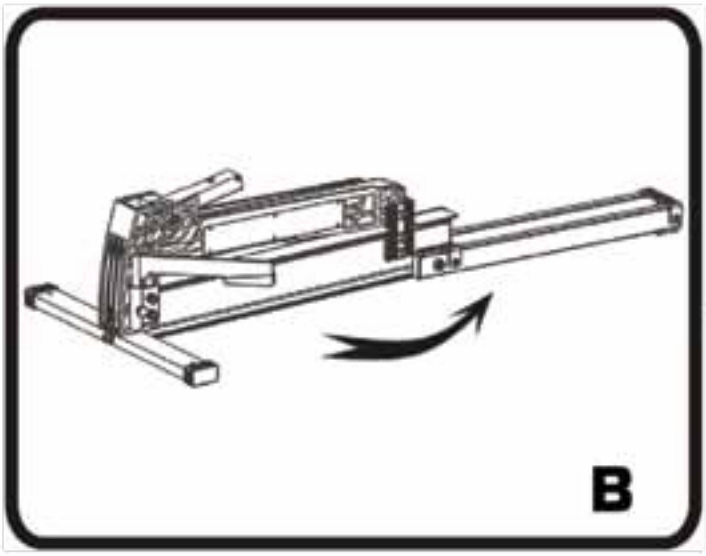

Déplier la base extensible (27) telle qu'illustrée à la Fig. B.

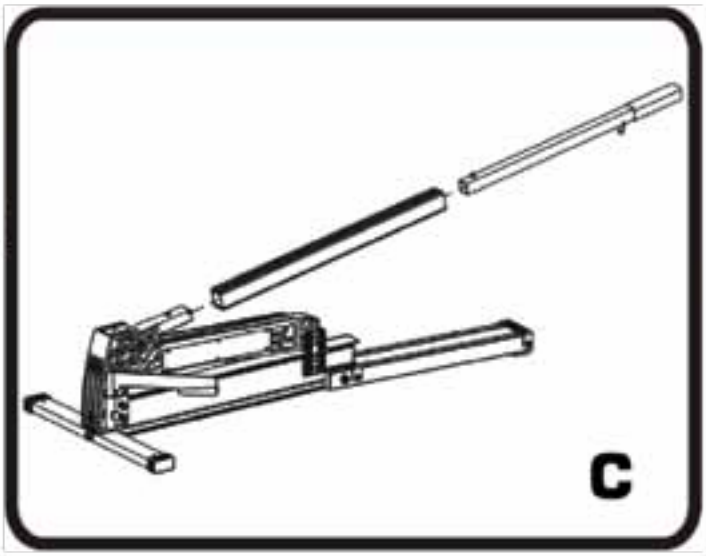

Assemblez le manchon carré du levier A (20) à l'axe d'articulation (18) situé sur la base et vissez avec 2 vis. Assembler le manche B (21) et la poignée en PVC (23) au manchon carré du levier (20) avec 2 vis. Voir la Fig. C.

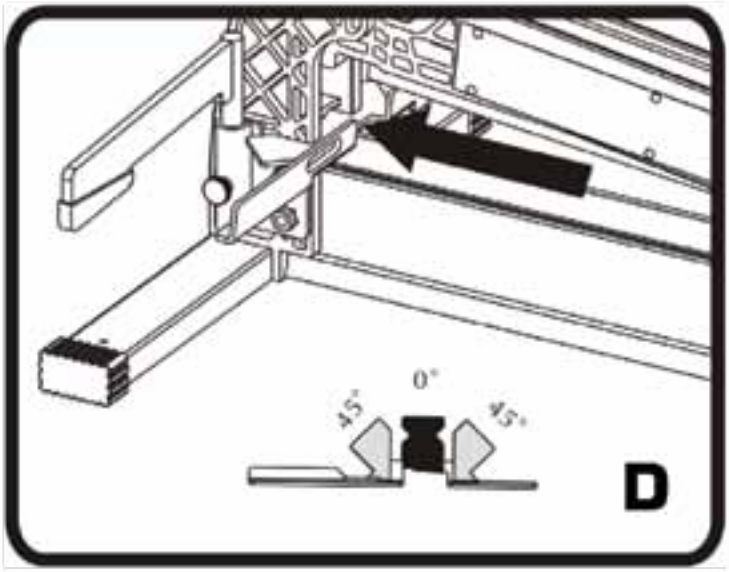

Insérez l’accessoire de coupe en angle de 45° - 90° (2) à l’intérieur de la partie supérieure de la base principale (32). Insérer aussi profondément que possible. Voir la Fig. D.

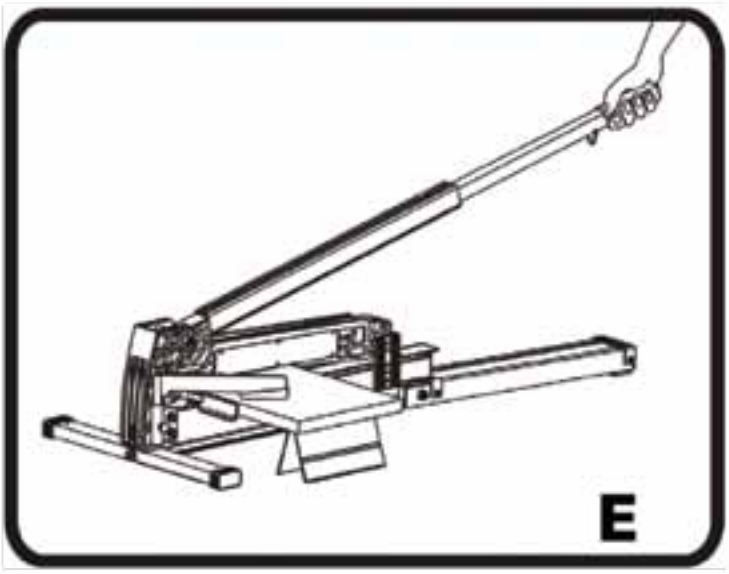

Tracez une ligne sur la lame de plancher à l’endroit de la coupe. Insérez la planche de revêtement de plancher entre la lame de coupe (31) et la base (32), tel qu’illustré à la Fig. E. Ancrez la planche de revêtement de plancher en serrant la barre de rétention (11) sur la surface de celle-ci pour la maintenir en place.
Placez le support de lames de plancher (1) sous l’autre bout de la lame de plancher pour la garder droite et de niveau. Appuyez vers le bas sur la poignée de la lame de coupe pour couper à travers la planche de revêtement de plancher.

AVERTISSEMENT : Garder le contrôle de la poignée afin d’éviter que celle-ci ne remonte pas brusquement après avoir effectué la coupe.

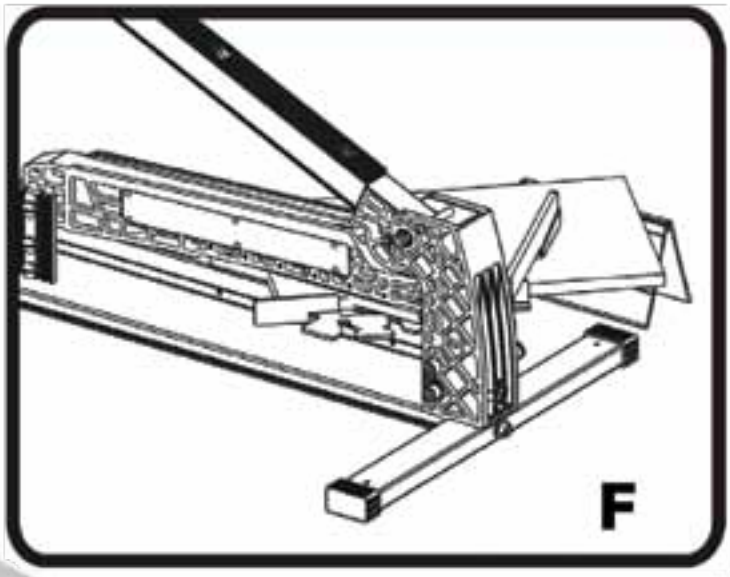

Effectuer des coupes en angle :
Ajustez l’accessoire de coupe en angle (2) selon l’angle souhaité. Placez votre planche de revêtement de plancher sur la base de l’outil de coupe et ancrez celle-ci en place en utilisant la barre de rétention (11). Descendre la lame de coupe lentement et couper à travers de la planche de revêtement de plancher. Assurez-vous de maintenir la poignée afin d’éviter que celle-ci ne remonte brusquement ce qui pourrait vous blesser. Voir la Fig. F.

AVERTISSEMENT : Ne jamais placer vos doigts près du rebord tranchant de la lame de coupe.

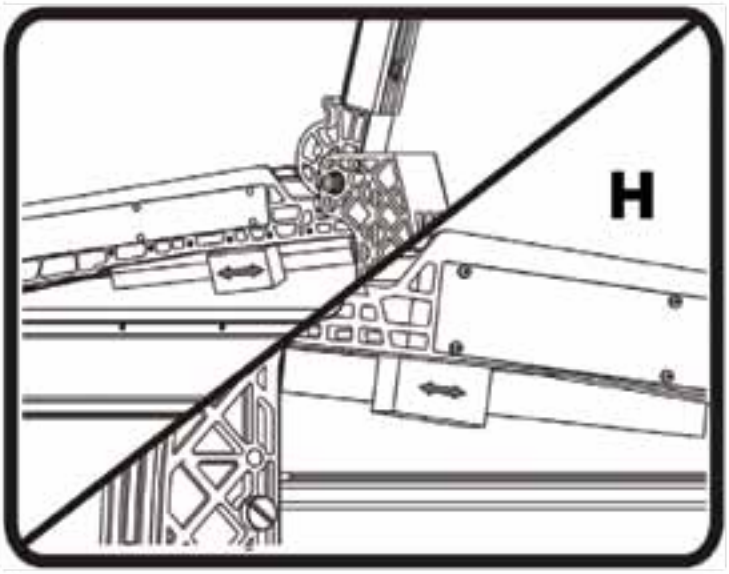

AFFÛTAGE DE LA LAME

Après plusieurs coupes, la lame de coupe pourrait présenter des petites imperfections ou des brèches. Ceci est normal et peut être rectifié en affûtant la lame. Glisser la pierre à affûter dans les deux sens jusqu’à ce qu’elle devienne plus lisse. Voir la Fig. H.

REMARQUE: La lame de coupe n’a pas besoin d’être retirée de son support pour être affûtée.

AVERTISSEMENT : Ne jamais placer vos doigts près du rebord tranchant de la lame de coupe.

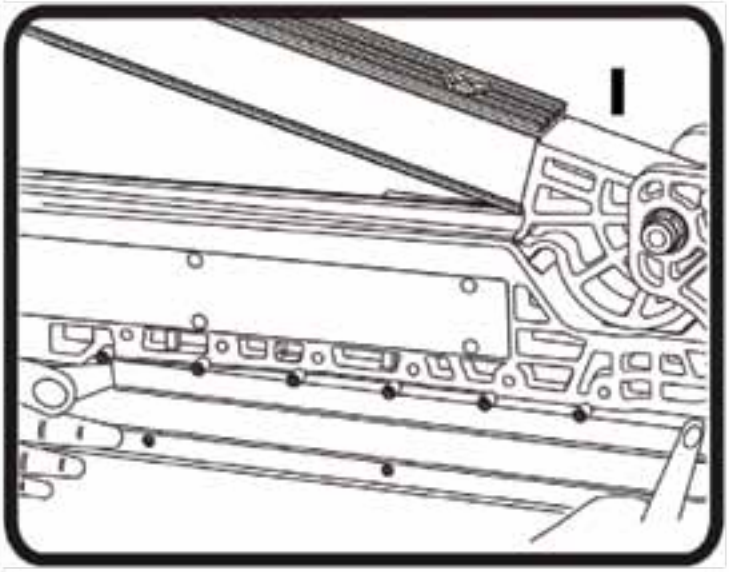

REMPLACER LA LAME

Utilisez la clé Allen fournie (33) pour enlever les 6 vis (19) qui retiennent la lame en place. Tenir la lame prudemment par les deux extrémités et la retirer de son support. Remplacez-la par une nouvelle lame et vissez celle-ci en place avec les vis de réglage. Voir la Fig. I.

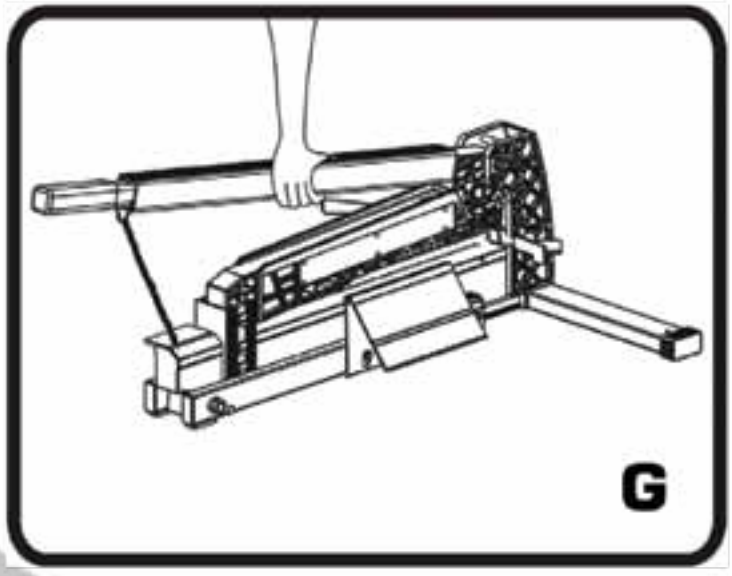

Si nécessaire, corrigez leurs positions initiales avant l’installation. Lors de la manutention, verrouillez la poignée à la base en utilisant la chaîne (26). Transportez en tenant fermement par le centre du manchon du levier (20). Voir la Fig. G.

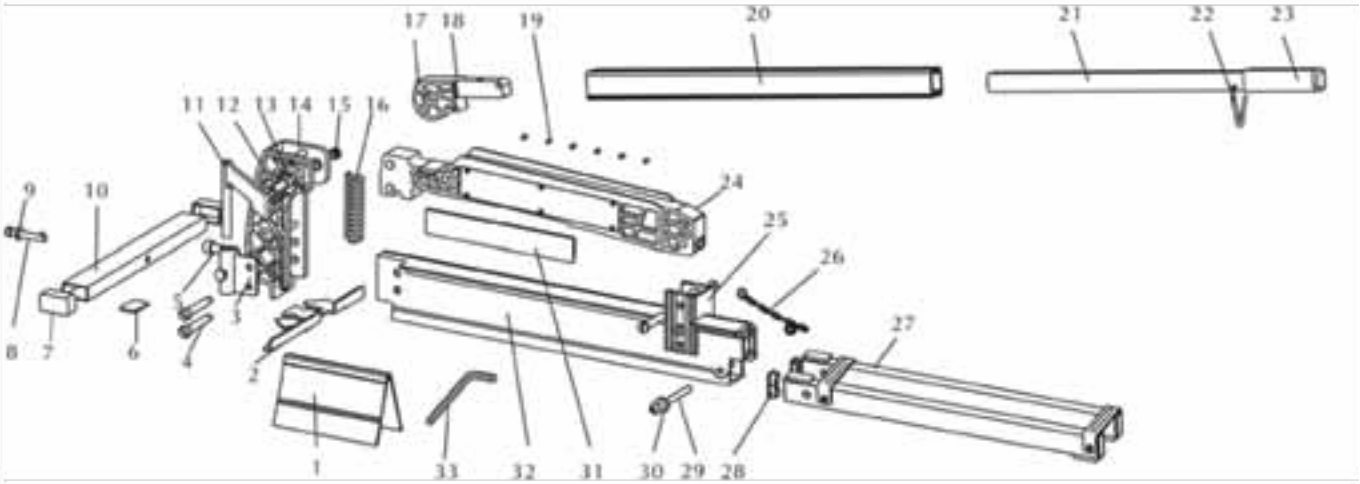

	DES PIÈCES	Q'ty		DES PIÈCES	Q'ty
1	Support de soutien	1	18	Axe d'articulation	1
2	Accessoire de coupe en angle de 45°— 90°	1	19	Vis M5×16	6
3	Base du bloc d'appui	1	20	Manche A	1
4	Boulon	4	21	Manche B	1
5	Vis	1	22	Crochet	1
6	Coussinet en caoutchouc	1	23	Poignée en PVC	1
7	Capuchon d'extrémité avant	2	24	Base de lame	1
8	Boulon M8×52	1	25	Équerre arrière	1
9	Rondelle M8	1	26	Chaîne	1
10	Barre transversale	1	27	Base d'extension	1
11	Barre de rétention du revêtement de plancher	1	28	Capuchon d'extrémité arrière	1
12	Équerre avant	1	29	Boulon	1
13	Manchon	1	30	Rondelle	1
14	Tige	2	31	Lame	1
15	Écrou	4	32	Base principale	1
16	Ressort	1	33	Clé Allen	1
17	Rondelle en nylon	4			